
取扱説明書A C パワーソース

品番: #33255000 型式: PNP350

1,各部名称

(1)	
1	デジタルディスプレイ
2	ACコンセント/USB出力インジケーター
3	LEDランプスイッチ
4	出力切換スイッチ
⑤	LEDランプ (4灯)
6	USB出力インジケーター
7	USBポート (DC5V出力)
8	ACコンセント (AC100V出力)
9	内蔵バッテリー充電インジケーター
10	デジタルディスプレイ切換ボタン
11)	シガーソケット(DC12V出力)
12	AC出力インジケーター
13	内蔵バッテリーインジケーター
14)	冷却ファン
15)	内蔵バッテリー充電用ジャック

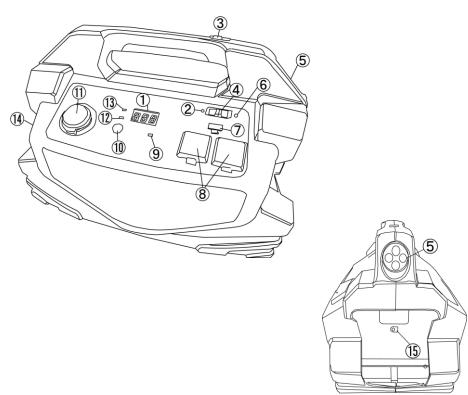

2, 充電方法

- (1) 充電時間はバッテリーの状態により異なりますが、目安として内蔵バッテリーの残量が50%の時、20時間充電で100% 満充電になります。
- (2)必ず、使用後、及び未使用でも、3ヶ月毎に充電してください。
- (3) 充電する場合は、付属のAC100V充電アダプターを家庭用コンセントと⑤内蔵バッテリー充電用ジャックに差し込んでください。充電中は、⑨内蔵バッテリーインジケーターが<mark>緑色</mark>で点滅します。点灯に変わると充電完了です。
- (4) 内蔵バッテリーの残量を①デジタルディスプレイに表示する場合は、④出力切換スイッチが中央の位置で⑩デジタルディスプレイ切換ボタンを押してください。⑬内蔵バッテリーインジケーターが点灯し、①デジタルディスプレイにバッテリー残量が「%」で表示されます。但し、充電中はバッテリー残量が表示されません。⑮内蔵バッテリー充電用ジャックからAC100V充電アダプターを取り外して、バッテリー残量を確認してください。

3,使用方法

※使用後は、本機を必ず充電してください。

● AC100Vコンセント

- (1)使用する電気製品の電源が切れいている事を確認して、®ACコンセントに電気製品のプラグを挿入してください。
- (2) ④出力切換スイッチを左側スライドさせてください。②ACコンセント/USB出力インジケーター、⑫AC出力インジケーター、⑥USB出力インジケーターが<mark>緑色</mark>に点灯します。
- (3) 使用する電気製品の電源をONにして使用してください。
- (4) ①デジタルディスプレイに電気製品の消費電力(W)が表示されます。消費電力の表示が不要な場合は、⑩デジタルディスプレイ切換ボタンを押してください。
- (5) 使用後は電気製品の電源を切り、⑧ACコンセントから電気製品のプラグを抜いてください。
- (6) ④出力切換スイッチを中央の位置にして、②ACコンセント/USB出力インジケーターが消灯したことを確認してください。
- (7) 使用時に本機のブザーが鳴ったり、作動しなくなった場合は、『●トラブルシューティング』を参考に対処してください。

●USBポート (DC5V)

- (1) ④出力切換スイッチを右方向へスライドさせてください。⑥USB出力インジケーターが<mark>緑色</mark>に点灯します。(⑧ACコンセントも同時に使用したい場合は、④出力切換スイッチを左側にスライドさせてください。)
- (2) 使用する電気製品の電源が切れている事を確認して、⑦USBポートに電気製品のUSBプラグを挿入して使用してください。
- (3) 使用後は電気製品の電源を切り、⑦USBポートから電気製品のUSBプラグを抜いてください。
- (4) ④出力切換スイッチを中央の位置にして、⑥USB出力インジケーターが消灯した事を確認してください。

●シガーソケット(DC12V)

- (1) 使用する電気製品の電源が切れている事を確認して、⑪シガーソケットに電気製品のシガープラグを挿入して使用してください。
- (2) 使用後は電気製品の電源を切り、⑪シガーソケットから電気製品のシガープラグを抜いてください。

●LEDランプ4灯

(1) ③LEDランプスイッチを⑤LEDランプ (4灯) のある方向へスライドさせるとLEDが点灯します。消灯する時は、反対側へスライドさせてください。

●トラブルシューティング

機能	状況	対処方法
過電圧保護機能	内蔵バッテリー電圧が $DC15V\pm0.5V$ 以上になると AC 出力が停止します。	直ちに使用を中止して、過負荷の要因を取り除いてください。
低電圧警告機能	内蔵バッテリー電圧がDC11V±0.3V以下になると警告音が鳴ります。	このまま使用を続けると、AC出力が停止します。使用を中止して充電してください。
低電圧保護機能	内蔵バッテリー電圧がDC10.5V±0.3V以下になるとAC出力が停止します。	使用を中止して充電してください。
温度保護機能	インバーター (AC100V出力) 回路が110℃ 以上になるとAC出力を停止し警告音がなります。	使用を中止して、自然冷却してください。回路の温度 が下がると自動復帰します。
オーバーロード保 護機能	インバーター($AC100V$ 出力)回路に過電流が流れると AC 出力を停止します。	能力以上 (350W) の製品に使用している可能性があります。電気製品の出力を確認してください。
	シガーソケットの出力が10A以上になると内蔵 ヒューズが作動し、DC出力を停止します。	10A以上の製品に使用している可能性があります。 電気製品の出力を確認してください。過負荷の要因を 取り除くと自動で復帰します。
出力短絡保護機能	使用している電気製品の回路が短絡すればAC出力を停止します。	短絡の原因を取り除いてください。

4, 注意事項

⚠ 危険事項(この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。)

- (1) 車両に積載して移動する場合は、☆周囲に導電性、ショートする物がない、安定した場所に立てて固定してください。
- (2) 塩害、塵廃、可燃性ガス、可燃性物質、火の気の無い、風通しの良い場所で使用して下さい。火災の原因になります。
- (3) 本機の内蔵バッテリーの液が漏れて身体、目に付着した場合、直ちに洗い流して、医師の診察を受けてください。
- (4) 本機は、常に立てて使用、及び充電、保管してください。
- (5) 本体や⑦USBポート、⑧ACコンセント、⑪シガーソケット、充電コード等に他の金属類を差し込んだり、接続しないでください。
- (6) 本機の内蔵バッテリーを充電しながら、AC100Vや他の出力を使用しないでください。
- (7) 本機に破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止してください。
- (8) 本機は防水仕様ではないので、水を掛けないで下さい。又、雨天時、水が掛かる環境では使用せず、屋内で保管してください。
- (9) 本機に重い物を載せたり、落下し易い場所での使用は不可です。
- (10) 本機を分解したり、改造はしないでください。火災やけがをする恐れがあります。
- (11) インバーターの 定格出力は350W (ACコンセント2ヶ合計)、最大瞬間出力は700W (ACコンセント2ヶ合計)です。それ以下の出力の電化製品に使用してください。出力100W以下の電化製品でもスタンバイ機能付きテレビ、インバーター、ラピットスタート式蛍光灯、正弦波を必要とする製品、精密な周波数が必要な製品、起動電力が大きい製品(冷蔵庫,ポンプ,扇風機等)、位相制御、又は、ON/OFF制御を利用した製品(電気毛布等)、医療機器には使用出来ません。テレビ、小型冷蔵庫の場合、消費電力の約5倍以上の起動電力が必要です。
- (12) 本機でAC100V(**8**ACコンセント)、DC12V(**1**)シガーソケット)、DC5V(**7**USBポート) 出力以外の電気製品に使用しないでください。
- (13) ⑧ACコンセントにマルチタップを接続して、複数の電気製品を使用しないでください。1ヶの⑧ACコンセントに1ヶの電気製品を使用してください。
- (14) 本機の保護回路が作動した場合は、使用している電気製品の電源をOFFにして、トラブルシューティングを参考に、発生した要因を取り除いてから使用を再開してください。
- (15) 充電器の配線を傷つけたり、折り曲げたり、上に物を置かないで下さい。火災の原因になります。
- (16) デジタルカメラ、タブレット端末、スマートフォン等の、機種によっては、USB出力が使用出来ない物があります。
- (17) ⑭冷却ファンの付近には物を置かないでください。
- (18) シガープラグの形状によってはシガーソケット出力が使用できない物があります。